


CERRADURA PARA TAQUILLAS

CODE

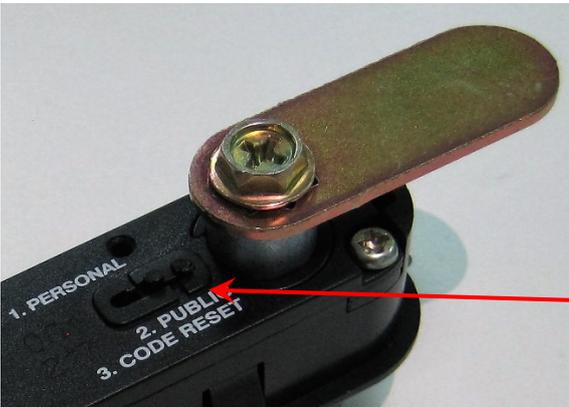

Desbloqueo de código, para uso solo con la puerta abierta.

Selector de Funcionamiento:

- 1- Personal
- 2- Publico

FUNCIONAMIENTO USO PUBLICO

Inicialmente nos llega con el código 0000



Con la puerta abierta, seleccionamos el código que deseamos utilizar, cerramos la puerta y la bloqueamos, cambiando el código.



Para abrir nuevamente la taquilla, seleccionamos el código elegido (por ejemplo 1234)



SIGUIENTE CLIENTE



Y SI SE OLVIDA EL CODIGO QUE HA PUESTO  ¿QUE HACEMOS?

Ponemos la llave (única para todas las taquillas), la giramos media vuelta y vamos cambiando cada número hasta que lleguemos al correcto, en ese momento se bloqueara y NO nos dejara seguir girando, pasamos al siguiente dígito y repetimos la operación, así hasta conseguir el código que había seleccionado el cliente.



Cuando no podamos cambiar ninguno de los 4 dígitos, es porque hemos encontrado la llave, quitamos la llave y abrimos la puerta



¡¡¡ YA ESTA COMO SI NO HUBIERA PASADO NADA !!!