


MARCOS DE ALUMINIO. Montaje.



1-Separación en dos partes del marco (galce + tapajuntas)

2-Colocación escuadras galce

MARCOS DE ALUMINIO. Montaje.

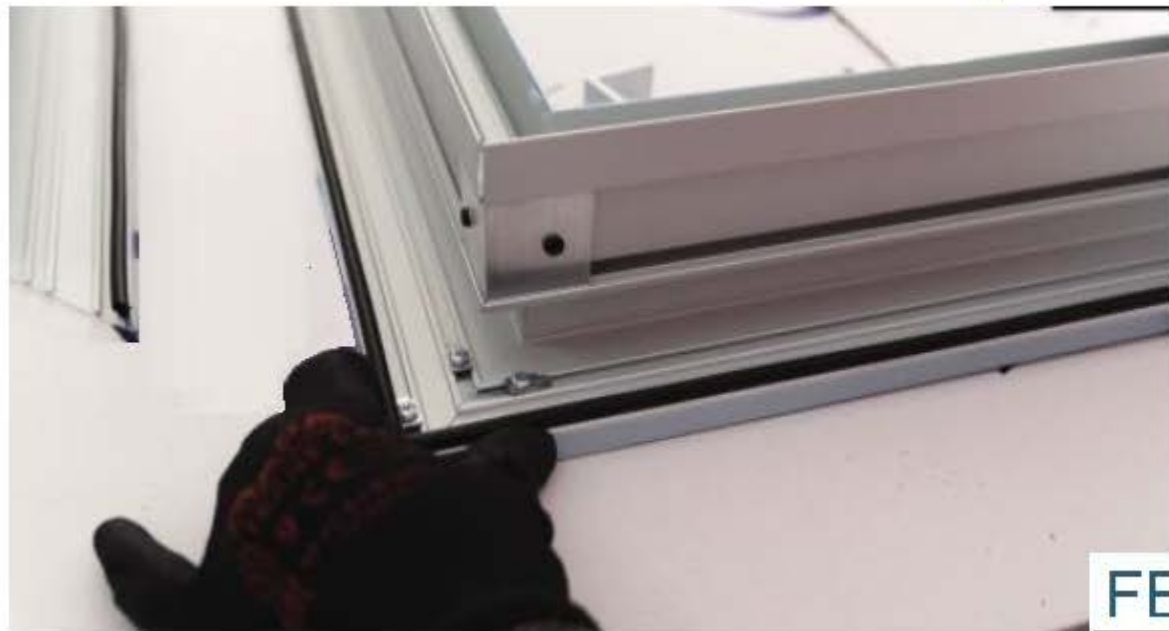


3- Colocación escuadras galce



4- Unión parte de esquinas mediante escuadras

MARCOS DE ALUMINIO. Montaje.

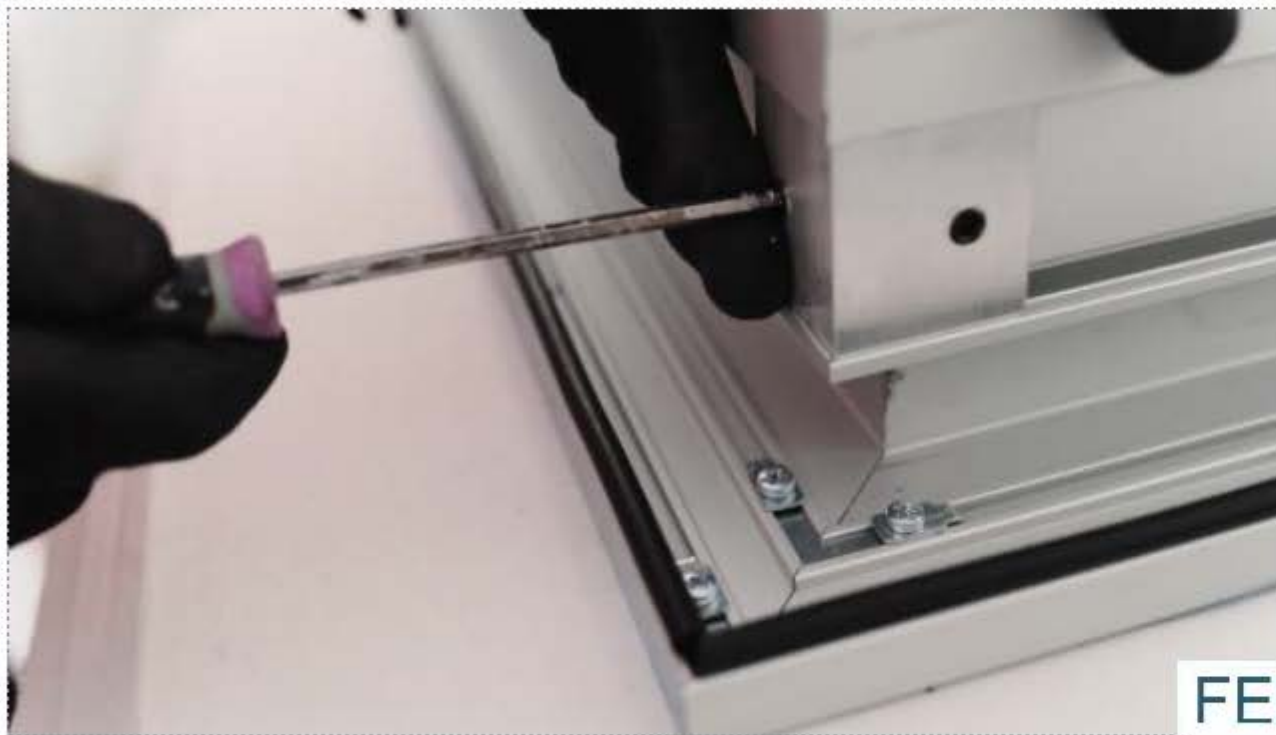

FENOLTEC



5- Apretar escuadras (pero NO apretar en el tapajuntas!)

6- Colocar galce al hueco

MARCOS DE ALUMINIO. Montaje.



7- Acuñar las esquinas

FENOLTEC®



8- Nivelar el marco

MARCOS DE ALUMINIO. Montaje.



FENOLTEC

9- Mediante tornillos fijar al muro en el rebaje



10- Añadir espuma de fijación

MARCOS DE ALUMINIO. Montaje.



FENOLTEC

11-Colocar el pernio utilizando llave allen nº5



12-Colocar la hoja

MARCOS DE ALUMINIO. Montaje.



FENOLTEC

13- Retirar el plástico y colocar el tapajuntas



14- Descolgar la hoja

MARCOS DE ALUMINIO. Montaje.



15- Atornillar por el burlete galce + tapajuntas



16- Volver a colocar la goma

FENOLTEC



17- Finalizamos el montaje colocando la hoja.

